

Die Montage eines Unterflur-Konvektors

1. Markieren der Wannenbefestigung am am Rohbetonboden.




2. Bohrung in Rohbeton



3. Schlagdübel setzen



4. Schalldämm-puffer auf-stecken

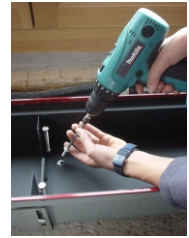

5. Wanne be-festigen



6. Wanne einjustieren



7. Konvektor wasser-seitig anschliessen



8. Evtl. Wannenhöhe nachjustieren



9. Isolation u. Trittschalldämmung verlegen



10. Estrich und Fertigfußboden verlegen, Konvektorrost einlegen - fertig!